



LEDシャンデリア

(天井付専用)



ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

■仕様

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。


品番	適合ランプ	適合電圧	消費電力
CD-4299-L	NEC製E26 LDA5L-G×4灯（電球色相当）	AC100V(±6%)	21.6W
CD-4300-L	NEC製E26 LDA5L-G×6灯（電球色相当）		32.4W
CD-4301-L	NEC製E26 LDA5L-G×8灯（電球色相当）		43.2W

この取扱説明書のマークについて


- ⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- ⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
- ❗ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
- 🚫 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け 取り扱い上の注意


すぐ取り付けられます

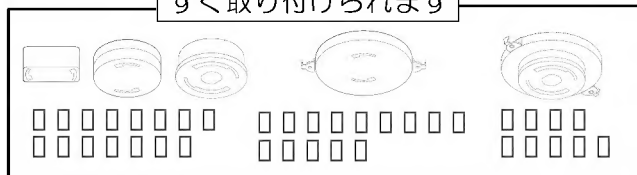

配線器具の取付工事が必要です

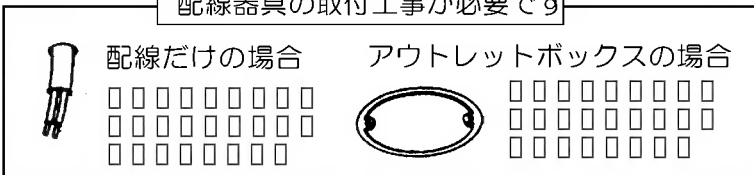

- ⚠ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所では使用できません★
- ⚠ 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。★
- ❗ 破損しているもの ガタつくもの
- ⚠ 次のような場所には取付けないでください。★

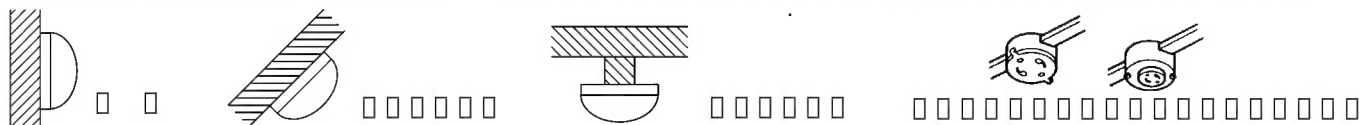

- ⚠ 器具を布などで覆わないでください。★
- ⚠ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。★
- ⚠ 濡れた手で触らないでください。★
- ❗ LED光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。★




照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8～10年後には外観に異常が無くても内部劣化が進んでおります。点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。（JIS C8105-1解説による）周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

- ❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。★
- ❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。★
- ⚠ 温度の高温なるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。★
- ⚠ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。★
- ⚠ 点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。★
- ⚠ ヒビの入ったセードや欠けたセードは使用しないでください。★
- ※ 同品名商品のLED光源でも色・明るさに多少のバラつきがある場合があります。予めご了承ください。
- ※ 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ※ 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承ください。


(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

保証とアフターサービス
について（別紙）・・・1枚

③ネジが溝の中央付近に来たら
ネジをしっかり締めて固定し
ます。

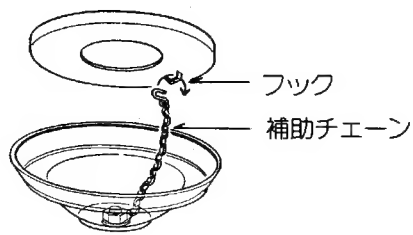


2. 仮吊りチェーンを取り付け板のフックに引っ掛けます。

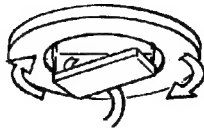

3. 引掛けシーリングキャップを接続します。

引掛けシーリングキャップを引掛け埋め込み
ローゼットまたは引掛けシーリングボディに
差込んで時計方向に止るまで回転させます。

4. 本体を袋ナットで取り付け板に固定します。

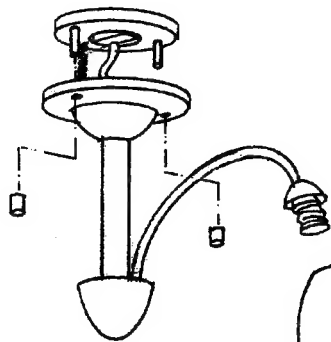

5. カバーを取り付けます。

- ①カバーをホルダーに合せ入れます。
- ②セッティングをソケットのネジ部にねじ込み
カバーを固定します。


[illegible]

⚠ 注意 ●セッティングは必要以上に締め込まないでください。

★ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- ヒビの入ったカバーや、一部が欠けているカバーは使用しないでください。

★ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

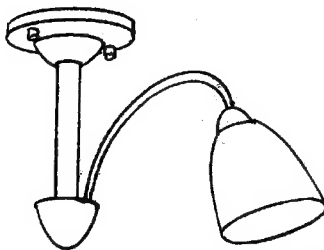

- ## 6. ランプのセット

カバーの下から手を差し入れて、ランプをソケットにねじ込みます。

▲ 注意 ランプは乱暴に取り扱わないでください。

★ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて



必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。



- ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★



- スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★

- 濡れた手で触らないでください。★



- ランプは乱暴に扱わないでください。★
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。★
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。★

◆

■

※ 40.000

※

※ 70

※

1. スイッチを切ります。

2. カバーの下から手を差し入れてランプの交換を行います。


⚠ 注意

- ランプをはずした際、カバーがガタついていないか確認してください。もし、ガタつきがある場合には、新しいランプをセットする前にセッティングを締め直してください。

★

- カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバーと交換してください。

★

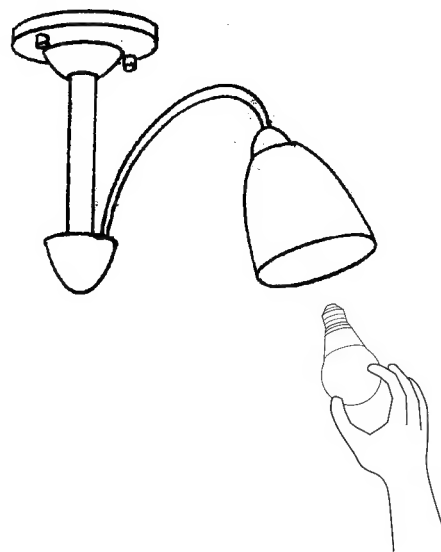

◆

①スイッチを切ります。

②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。

④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、（器具本体のラベルでご確認ください）、をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。